


Tabla de Contenido


Multiplexer	3
Paso 1 - Retire los racores Festo	4
Paso 2 - Comprueba la entrada suave del filamento	4
Paso 3 - Entrada del tubo PTFE	5

Multiplexer

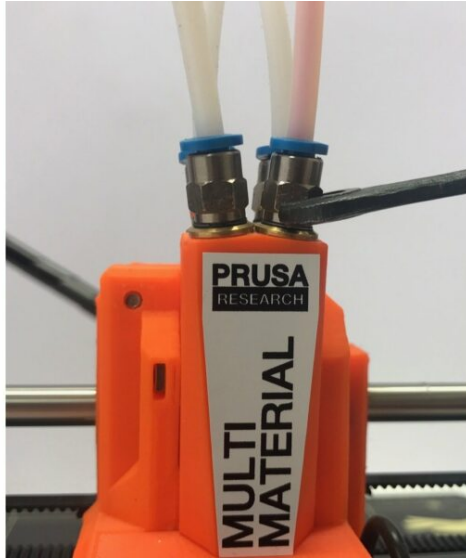


help.prusa3d.com/g108979

Escanea el código QR para ver la última versión de este capítulo.

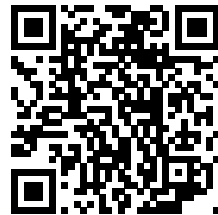


PASO 1 Retire los racores Festo

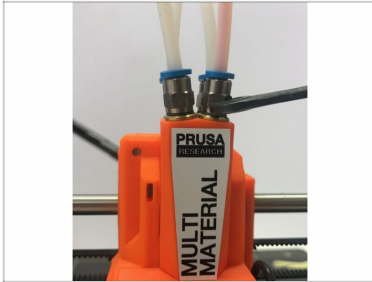


- ◆ Retire los racores Festo del multiplexer.
- ⓘ Utilice el lado de 8 mm de la llave, que forma parte del kit de actualización.

PASO 2 Comprueba la entrada suave del filamento

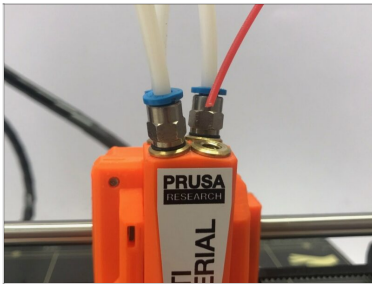

- ◆ Usando un trozo de filamento, asegúrese de que el filamento pueda pasar al tubo de PTFE sin ninguna resistencia
- ⓘ Debería poder insertar libremente al menos 60 mm de filamento.
- ◆ Verifica las 4 entradas.

PASO 3 Entrada del tubo PTFE

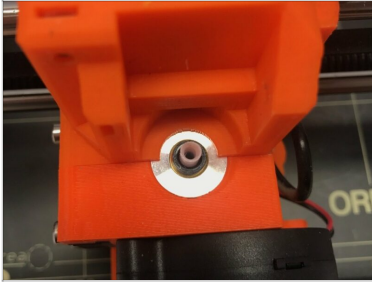

- ◆ Comprueba la entrada del tubo de PTFE, el tubo debe estar sin daños y el lado de entrada debe tener una entrada cónica.
